


CUBA LUX

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΗΣ RGB/RGBW SIMPLICITY 4 ΘΕΣΕΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RF Η DMX MASTER




Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Σήμα εξόδου: RF(2.4GHz) / DMX512
- Τάση λειτουργίας: 85-265VAC
- Ρεύμα εισόδου: max 0.1A
- Απόσταση λειτουργίας RF: 30 μέτρα
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C~55°C
- Διαστάσεις: M86×P86×Y35mm
- Βάρος: 188g

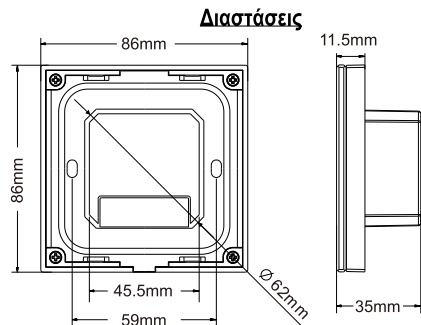


Λειτουργίες διακόπτη

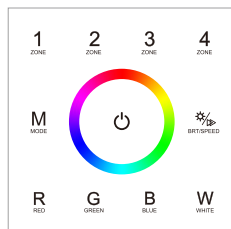

- Έναρξη/Παύση: Πιέστε για έναρξη ή παύση λειτουργίας όλων των ζωνών.
- Δίσκος αφής
- M — Εναλλαγή προγραμμάτων: Πιέστε μία φορά για εναλλαγή μεταξύ προγραμμάτων, πιέστε για χρόνο >2 δευτερολέπτων για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των προγραμμάτων.
- Ρύθμιση ταχύτητας προγράμματος ή φωτεινότητας σταθερού χρώματος (10 επίπεδα).
- R G B W — Πιέστε μία φορά για επιλογή χρώματος, κόκκινο, πράσινο, μπλέ, λευκό. Πιέστε παρατεταμένα για ρύθμιση φωτεινότητας κάθε χρώματος.
- 1 2 3 4 — Πιέστε μία φορά για έναρξη λειτουργίας ή επιλογή ζώνης. Πιέστε παρατεταμένα για παύση λειτουργίας ζώνης.

Λειτουργία / συνδεσμολογία RF

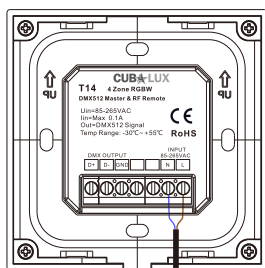

85-265VAC

Πως να συγχρονίσετε τον διακόπτη με τον Controller RF λειτουργία

Πιέστε το match key στον controller, και εντός 5 δευτερολέπτων πιέστε τον αριθμό ζώνης (1,2,3,4) που θέλετε να μπει ο Controller. Σε κάθε ζώνη μπορείτε να συγχρονίσετε παραπάνω από έναν controller με ίδια λειτουργία.


- Σήμα προς RF controller simplicity RGB/RGBW (13-0638,13-0939)

Λειτουργία / συνδεσμολογία DMX Master

Προγραμματισμός διευθύνσεων DMX decoder

Ζώνη 1 διεύθυνση DMX decoder (001)	Κανάλια 1,2,3,4
Ζώνη 2 διεύθυνση DMX decoder (005)	Κανάλια 5,6,7,8
Ζώνη 3 διεύθυνση DMX decoder (009)	Κανάλια 9,10,11,12
Ζώνη 4 διεύθυνση DMX decoder (013)	Κανάλια 13,14,15,16

Κανάλια 1,5,9,13 είναι το κόκκινο (R).
Κανάλια 2,6,10,14 είναι το πράσινο (G).
Κανάλια 3,7,11,15 είναι το μπλέ (B).
Κανάλια 4,8,12,16 είναι το λευκό (W).

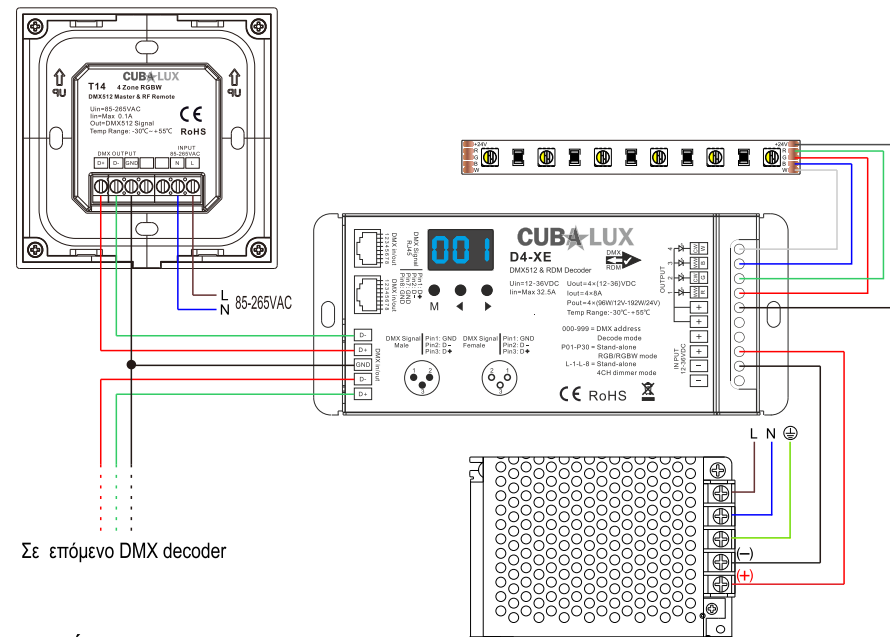

Σε επόμενο DMX decoder

Οδηγίες εγκατάστασης

- (1) Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο και σύμφωνα με την νομοθεσία περί καλωδιώσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση και περίπτωση βλάβης δεν ισχύει η εγγύηση του προϊόντος.
- (2) Πριν από την έναρξη οποιας εγκατάστασης ή συντήρησης, διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο.
- (3) Για αποφυγή υπερθέρμανσης ή ανάφλεξης των καλωδίων, χρησιμοποιήστε την σωστή διατομή καλωδίου για την σωστή ροή του ρεύματος εξόδου. Επίσης ελέγξτε αν η αναγραφόμενη τάση λειτουργίας του καλωδίου είναι η κατάλληλη.
- (4) Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν τοποθετηθεί σωστά στον ακροδέκτη σύνδεσης, και οι βίδες είναι καλά σφιγμένες για την αποφυγή κακής επαφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- (1) Μην τοποθετείτε τον controller σε περιοχές με υψηλή υγρασία ή κοντά σε νερό. (IP20 προστασία).
- (2) Μην τοποθετείτε τον controller σε περιοχές με υψηλή θερμοκρασία ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- (3) Οποιοδήποτε βλάβη πρέπει να ελεγχτεί από ειδικευμένο τεχνικό. Μην αφαιρείτε το προστατευτικό κάλυμμα του controller. Σε περίπτωση αφαίρεσης του καλύμματος δεν ισχύει η εγγύηση του προϊόντος.

Δυσλειτουργία και αντιμετώπιση

Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Η πηγή φωτισμού δεν ανάβει	1. Δεν υπάρχει σωστή τροφοδοσία 2. Λάθος συνδεσμολογία	1. Έλεγχος τροφοδοσίας. 2. Έλεγχος συνδεσμολογίας.
Λάθος χρώμα	1. Λάθος διεύθυνση DMX decoder. 2. Λάθος συνδεσμολογία καλωδίων RGB/RGBW.	1. Έλεγχος διεύθυνσης DMX. 2. Έλεγχος καλωδίων RGB/RGBW.


CUBA LUX TOUCH PANEL RGB/RGBW SIMPLICITY 4 ZONES - RF OR DMX MASTER FUNCTION




Technical Specifications

- Output signal: RF(2.4GHz) / DMX512
- Working voltage : 85-265
- Input current: max 0.1A
- Remote distance: 30m
- Working temperature: -30°C~55°C
- Dimension: L86×W86×H35mm
- Weight: 188g

Dimensions

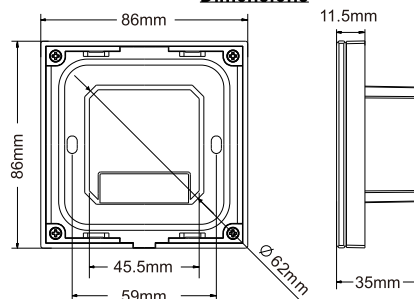


Touch panel function

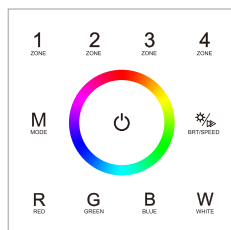

- ⏻ — Turn on/off all zone light.
- 🌈 — Color wheel.
- M — Short press play 10 built-in mode, long press run mode-cycle.
- 🔊 — Adjust dynamic mode speed or static color brightness, 10 levels.
- R G B W — Short press get red, green, blue, white color long press adjust each color brightness.
- 1 2 3 4 — Short press turn on zone light and select zone, long press 2s turn off zone light. 4 zone control separately or synchronously, each zone could control multiple receivers.

RF function / connection

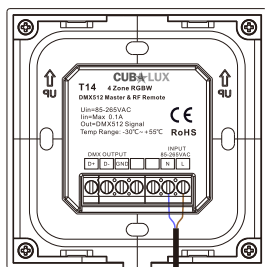

85-265VAC

How to match the remote with Controller

Short press match key on the controller, within 5s press the zone number (1,2,3,4) you want to set the controller.
In each zone you can set more than one controller.


- 📶 RF signal to controllers simplicity RGB/RGBW (13-0638, 13-0939)

Function / Connection DMX Master

How set DMX decoder addresses

Zone 1 DMX decoder address (001)	Channels 1,2,3,4
Zone 2 DMX decoder address (005)	Channels 5,6,7,8
Zone 3 DMX decoder address (009)	Channels 9,10,11,12
Zone 4 DMX decoder address (013)	Channels 13,14,15,16

Channels 1,5,9,13 is red (R).
Channels 2,6,10,14 is green (G).
Channels 3,7,11,15 is blue (B).
Channels 4,8,12,16 is white (W).

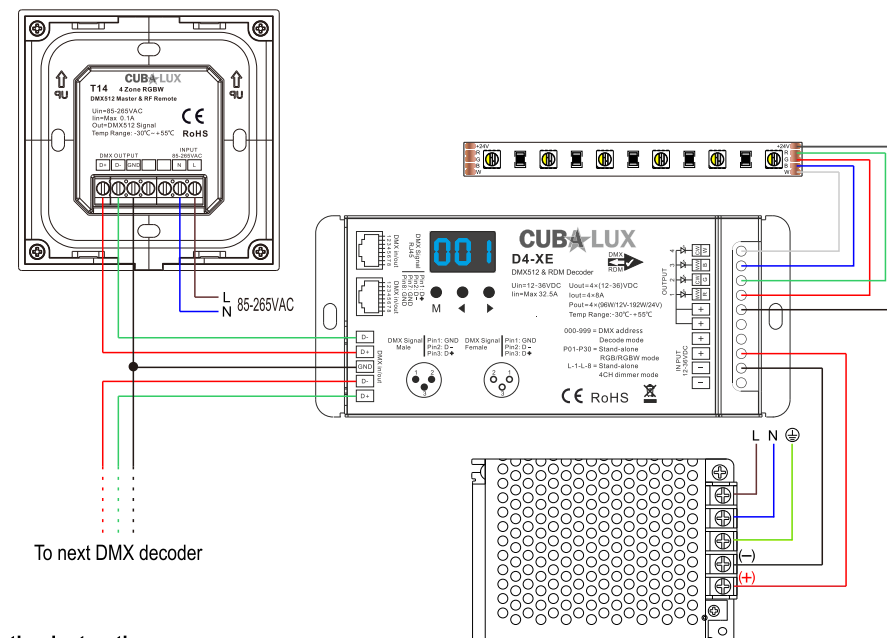

To next DMX decoder

Installation instructions

- (1) Installation should be made with regards to all applicable electrical and safety standards. Only qualified person should be allowed to perform installations (otherwise and in case of damage the warranty does not apply).
- (2) Before any installation or maintenance work, please disconnect your system from the utility. Ensure that it can't be re-connected.
- (3) To prevent wiring materials from heating up or igniting, use the correct gauge of wire which can withstand the output current capacity. Also check the rated voltage of any wire used.
- (4) Make sure that all wires securely enter the terminal connection and the screw terminals are securely fixed to prevent poor contact.

CAUTION!

- (1) Do not use this controller in places with high humidity or near water (IP20 protection).
- (2) Avoid places with high temperature or near heat sources.
- (3) All failure should be examined by a qualified technician. Please do not remove the cover of the controller by yourself, (in case you remove the cover of the controller the warranty does not apply).

Malfunctions & troubleshooting

Malfunctions	Possible causes	Troubleshooting
No light	1. No power. 2. Wrong connection or insecure.	1. Check the power. 2. Check the connection.
Wrong color	1. DMX decoder first address error. 2. Wrong connection of output RGB/RGBW wires.	1. Check the DMX first address. 2. Check output RGB/RGBW wires.